

目 录

一、概 述.....	2
二、主要技术参数.....	3
三、面板说明.....	4
四、使用说明.....	5
4.1、主界面.....	5
4.2、参数设置.....	5
4.3、地网阻抗.....	5
4.4、接触电势.....	6
4.5、接触压差.....	6
4.6、跨步电压.....	6
4.7、跨步压差.....	7
4.8、土电阻率.....	7
4.9、电位梯度.....	8
4.10、接地导通.....	9
4.11、数据查询.....	9
4.12、时间设置.....	9
4.13、蓝牙连接.....	10
五、仪器外部接线方式.....	11
六、注意事项.....	12
七、接地地网测试技术.....	13
附录 A: 随机配件.....	15
附录 B: 接线注意.....	15

附录 C: 故障代码和分析	16
附录 D: 名称解释	16

仪器在不使用的情况下，请及时关闭电源开关！

如果长期不使用仪器，请把仪器放置在阴凉干燥的地方！

用户不得私自拆卸仪器或更换仪器配件，否则出现仪器测量误差超大或仪器损坏时不予保修！

一、概述

JL7002 大地网接地电阻测试仪 400V/5A（彩屏款）是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有功率大、功能全、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构，内置变频电源模块，输出电源连续变频可调。频率可变为 45.0Hz、50.0Hz、55.0Hz、47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、60.0Hz、65.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz，，内置高速处理器核心，采用高端数字滤波技术，有效避开了工频电场对测试的干扰，从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明，在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时，大地网接地电阻测试仪的测量数据准确稳定、重复性好，是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。

仪器主要具有如下特点：

- 超大液晶中文显示

仪器配备了 7 寸大屏幕触控式彩色显示屏，超大全触摸操作界面，操作简单，每过程都非常清晰明了，操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量，是目前非常理想的智能型介质损耗测量设备。

- 海量存储数据

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器，保存数据 100 组，能将检测结果按时间顺序保存，随时可以查看历史记录，并可以打印输出。

- 变频技术、精准测量

抗干扰能力强，由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源，频率可以切换多种频率，并采用数字滤波技术，有效地避开了现场各种工频干扰信号，使仪器实现高精度、准确可靠的测量。

- 高速处理器芯片

精准快速，仪器内部采用专业的快速数字信号处理器作为处理核心，在保证测量数据精准的前提下，大大的提升了仪器本身的运算处理能力。

- 全过程智能测控

仪器在内部高性能处理核心的强力支持下，对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤，快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗，并据此自动调节异频电源的输出电流值（最大输出电流为选项设置的电流），无须人为干预，即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗、纯电阻分量和纯感抗分量。

- pc 机数据处理

仪器所测量的数据可以通过 U 盘导出，然后在 pc 机上查阅和管理相关数据。

- 多个频率选择

仪器测试时，可以根据不同的要求，选择相应的频率设置，进行测试。

- 支持蓝牙数据查询

仪器搭载了蓝牙模块，支持蓝牙数据传输，协议符合国家电网《电气设备数字化测试仪器数据与通信技术规范》。

二、主要技术参数

1	使用条件	温度：-10℃~40℃	湿度：RH<80%
2	抗干扰原理	变频法	
3	电 源	电源：单相220V	允许发电机
4	测量输出电流	400V : 1A~5A可调	
5	测量输出电压	自动输出 0V~400V	
6	测试电源频率	45、50、55、60、65HZ单频 45/55、47.5/52.5HZ 55/65 57.5/62.5HZ自动双频	
7	额定输出功率	2000VA	
8	分 辨 率	接地阻抗：0.0001 Ω	
		阻 抗 角：0.0001°	
9	精 度	接地阻抗：±(1%*读数+0.002)	
		阻抗角：±(1%*读数+0.02°)	
10	电阻测量范围	0.0001 Ω ~5 K Ω	
11	外型尺寸	370 (L) ×295 (W) ×358 (H)	
12	存储器大小	100 组 支持U盘数据存储	
13	重 量	主机22.5 Kg、 地桩4 Kg	

三、面板说明

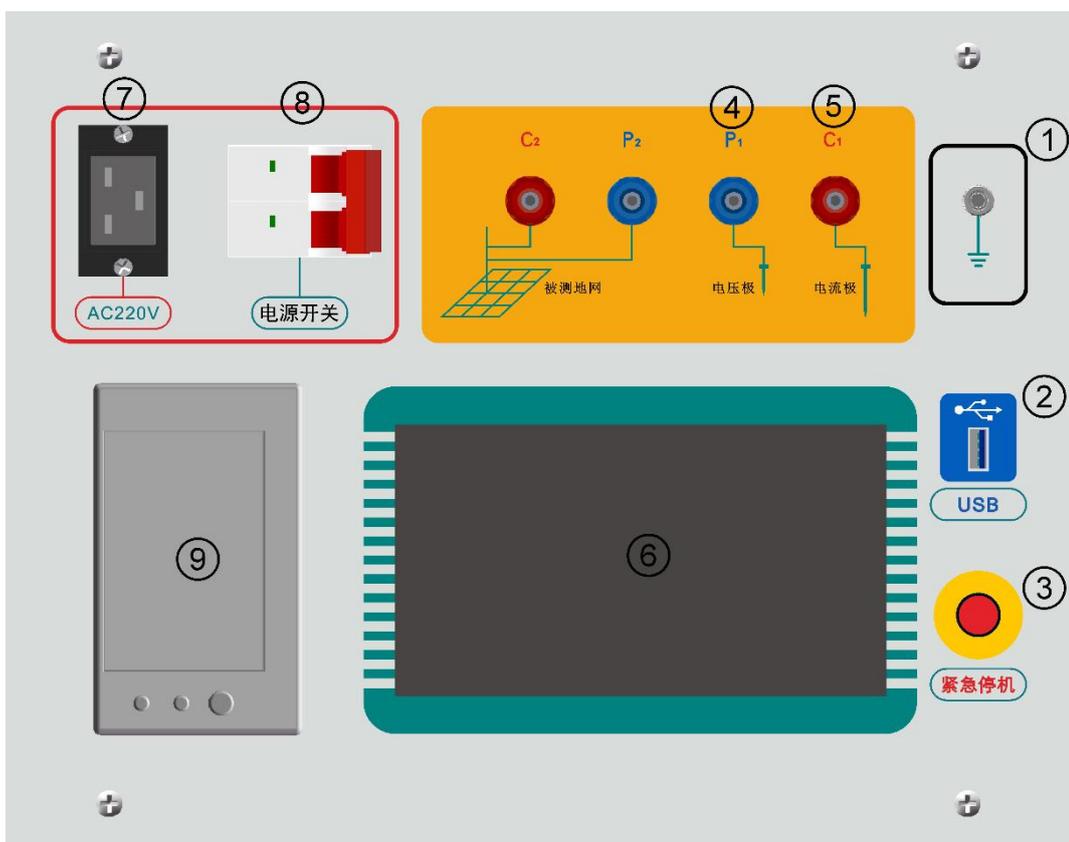


图 3-1 面板外观布置图

1. 接地接线柱； 仪器安全接地。

2. USB 接口；

U 盘插入口，把仪器内部保存的所有测量数据自动导入 U 盘中并生成以日期为文件名的文本文件保存，提供给用户在电脑操作系统下通过仪器附带的软件操作查看数据并生成报告文件；当 U 盘插入仪器 USB 接口并开始传输数据的时候，严禁中途拔出 U 盘，否则可能导致数据传输错误，严重的可能损毁 U 盘。

3. 紧急停机按键；

断开测试输出电源，测试过程中遇到突发事件时，按此键可在不断开输入电源的情况下紧急快速地关断所有输出电源，保证人员和设备的安全。

4. 电压测量端口 P1 和 P2（蓝色）；

将 P2 连接至被测地网，P1 连接至辅助电压极，在 P1 与 P2 间测量辅助电压极与地网之间的电位差。

5. 电源输出端口 C1 和 C2（红色）；

将 C2 连接至被测地网，C1 连接至辅助电流极，以构成试验电流的回路。

6. 全触控液晶显示屏；

超大屏幕中文显示每一步操作过程，用户只需在相应的地方轻轻触碰一下，即可自动完成整个测量过程；触摸式液晶显示屏属于精密配件，应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤；在操作液晶屏的时候使用电容专用笔操作可以提高操作准确度。

7. 供电电源专用插座（AC 220V）；

8. 供电电源开关； 控制仪器供电的开关，未按照要求，接错误电源有时可能会损坏仪器。

9. 打印机； 测试完成后，可以选择打印对应的测试数据。

四、使用说明

首先，放置好仪器并在仪器接地端子上接好可靠的地线，以保障测量的安全。

4.1、主界面

仪器安全接地后，连接所需要的测试线，接入仪器工作电源打开电源开关，进入主菜单（如图 4-1）。显示区域上面，从左至右，分别是出厂编号、生产日期、设备温度和日期时间。



图 4-1



图 4-2

4.2、参数设置

测试之前必须先对各项参数进行正确设置，才能开始测试，否则会导致测试结果不正确。在主菜单中点击“参数设置”按钮进入参数设置界面（如图 4-2）。“电网频率”是指变电站内设备工作的频率，在国内电网使用一般设置为 50Hz。设置正确后点击“保存”返回主界面。

4.3、地网阻抗

点击主菜单上的“地网阻抗”按钮进入地网阻抗的测试界面（如图 4-3），屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流和测试频率。仪器的电流端子 C1 接入到地网对角线距离 3 至 5 倍的位置，C2 接到所指定的构架地网上，仪器的电压端子 P1 接入到 C1 至 C2 距离 0.618 倍的位置，P2 接到所指定的构架地网上。确认外部接线无误之后，即可轻轻按下下方的“测试”按钮，仪器启动输出开始测试。测试过程分两个部分，首先进行的是 55Hz 的测试之后再变频到 45Hz 进行测试。测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-3）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。



图 4-3



图 4-4

4.4、接触电势

点击主菜单上的“接触电势”按钮进入接触电势的测试界面（如图 4-4）；屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流、短路电流、等效电阻和测试频率。对于接触电势的测量方法，根据相关测量规程的规定，需要在取电压信号的两端并接 $1500\ \Omega$ 的电阻，当进行接触电势的测量时，选择等效电阻“接入”，仪器内部就自动接入 $1500\ \Omega$ 的电阻，使用人员不必再在外部并接 $1500\ \Omega$ 的电阻。接好仪器的电流回路（仪器的电流端子 C1 接入到地网对角线距离的 3 至 5 倍位置，C2 接到所指定的构架距地面 1.8m 以上位置）；将仪器的电压端子 P1 和 P2 分别接在构架 1.8m 处和距构架 0.8m 处的接地网金属材料上；确认接线无误后开始测试，测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-4）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。

上述的测试结果为仪器显示的欧姆值，其含义是：1 安培电流经构架入地网时，工作人员触及构架 1.8m 高度位置所承受的电位差。再根据该变电站的短路电流计算值，即可算出该指定构架处的接触电势。

4.5、接触压差

点击主菜单上的“接触电势”按钮进入接触压差的测试界面（如图 4-5）；屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流、短路电流、等效电阻和测试频率。对于接触压差的测量方法，根据相关测量规程的规定，不需要在取电压信号的两端并接 $1500\ \Omega$ 的电阻，当进行接触压差的测量时，选择等效电阻“不接入”，仪器内部就自动断开不接 $1500\ \Omega$ 的电阻。接好仪器的电流回路（仪器的电流端子 C1 接入到地网对角线距离的 3 至 5 倍位置，C2 接到所指定的构架距地面 1.8m 以上位置）；将仪器的电压端子 P1 和 P2 分别接在构架 1.8m 处和距构架 0.8m 处的接地网金属材料上；确认接线无误后开始测试，测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-5）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。

上述的测试结果为仪器显示的欧姆值，其含义是：1 安培电流经构架入地网时，工作人员触及构架 1.8m 高度位置所承受的电位差。再根据该变电站的短路电流计算值，即可算出该指定构架处的接触压差。



图 4-5

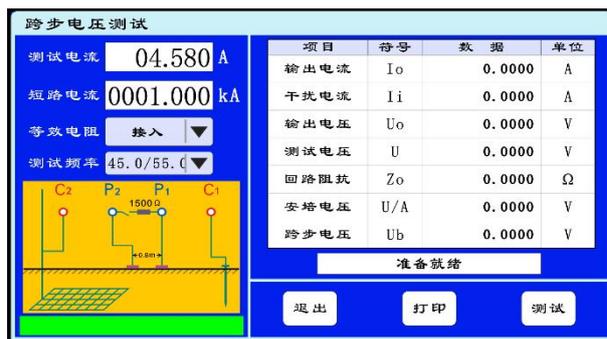


图 4-6

4.6、跨步电压

点击主菜单上的“跨步电压”按钮进入跨步电压的测试界面（如图 4-6）；屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流、短路电流、等效电阻和测试频率。对于跨步电压的测量方法，根据相关测量规程的规定，需要在取电压信号的两端并接 $1500\ \Omega$ 的电阻，当进行跨步电压的测量时，选择等效电阻“接入”，仪器内部就自动接入 $1500\ \Omega$ 的电阻，使用人员不必再在外部并接 $1500\ \Omega$ 的电阻。接好仪器的电流回路（仪器的电流端子 C1 接入到地网对角

线距离的 3 至 5 倍位置, C2 接到所指定的构架地网上); 将仪器的电压端子 P1 和 P2 分别接在相距 0.8m 的两个测量接地极上 (请参照有关规程); 确认接线无误后开始测试, 测试完成后, 在右侧显示全部测试结果 (如图 4-6)。测试结果仪器会自动保存, 用户无需手动保存。如需打印数据, 点击 “打印” 按钮即可打印输出当前显示的数据。

上述的测试结果为仪器显示的欧姆值, 其含义是: 1 安培电流经接地网入地时, 工作人员双脚站在相距 0.8m 的地面上所承受的电位差。再根据该变电站的短路电流计算值, 即可算出实际的跨步电压。

值得指出的是, 如果用于测量跨步电压的 “测量接地极” 为金属板的话, 应注意金属板与地面的接触问题, 假如简单的将金属板放在地面上 (或草地上), 测量结果的误差可能较大。

4.7、跨步压差

点击主菜单上的 “跨步电压” 按钮进入跨步压差的测试界面 (如图 4-7); 屏幕左边显示仪器外部接线示意图, 左上方显示要设置的测试电流、短路电流、等效电阻和测试频率。对于跨步压差的测量方法, 根据相关测量规程的规定, 不需要在取电压信号的两端并接 1500 Ω 的电阻, 当进行跨步压差的测量时, 选择等效电阻 “不接入”, 仪器内部就自动断开不接 1500 Ω 的电阻。接好仪器的电流回路 (仪器的电流端子 C1 接入到地网对角线距离的 3 至 5 倍位置, C2 接到所指定的构架地网上); 将仪器的电压端子 P1 和 P2 分别接在相距 0.8m 的两个测量接地极上 (请参照有关规程); 确认接线无误后开始测试, 测试完成后, 在右侧显示全部测试结果 (如图 4-7)。测试结果仪器会自动保存, 用户无需手动保存。如需打印数据, 点击 “打印” 按钮即可打印输出当前显示的数据。

上述的测试结果为仪器显示的欧姆值, 其含义是: 1 安培电流经接地网入地时, 工作人员双脚站在相距 0.8m 的地面上所承受的电位差。再根据该变电站的短路电流计算值, 即可算出实际的跨步压差。

值得指出的是, 如果用于测量跨步压差的 “测量接地极” 为金属板的话, 应注意金属板与地面的接触问题, 假如简单的将金属板放在地面上 (或草地上), 测量结果的误差可能较大。



图 4-7

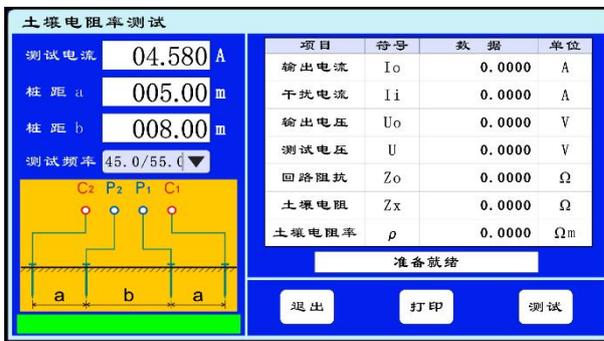


图 4-8


4.8、土电阻率

点击主菜单上的 “土电阻率” 按钮进入土壤电阻率的测试界面 (如图 4-8); 屏幕左边显示仪器外部接线示意图, 左上方显示要设置的测试电流、桩距 a、桩距 b 和测试频率。土壤电阻率的测量方法有很多, 本仪器所采用的是四极非等距法。如图 4-8 所示, 进行土壤电阻率测量之前, 应先对地桩间距 a 和地桩间距 b 两项参数进行设置。测量注意事项: ①C1、C2、P1、P2 连接的地桩尽可能和土壤接触好; ②四根极棒布设在一条直线上, 极棒的间距两侧相等为 a, 中间距离为 b; ③极棒与仪器上接线端子的连接顺序不能颠倒; ④各极棒的打入地下深度不应超过极棒间距的 1/20; ⑤为避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰, 在了解地下金属物位置的情况下, 可将接地棒排列方向与地下金属物 (管道等) 走向呈垂直状态。确认接线无误后开始测

试，测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-8）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。

4.9、电位梯度

场区地表电位梯度是一个重要的表征接地装置状况的参数。大型接地装置的状况评估和验收测试接地装置所在场区的电位梯度分布曲线，中小型接地装置则应视具体情况尽量测试，某些重点关注的部分也可测试。

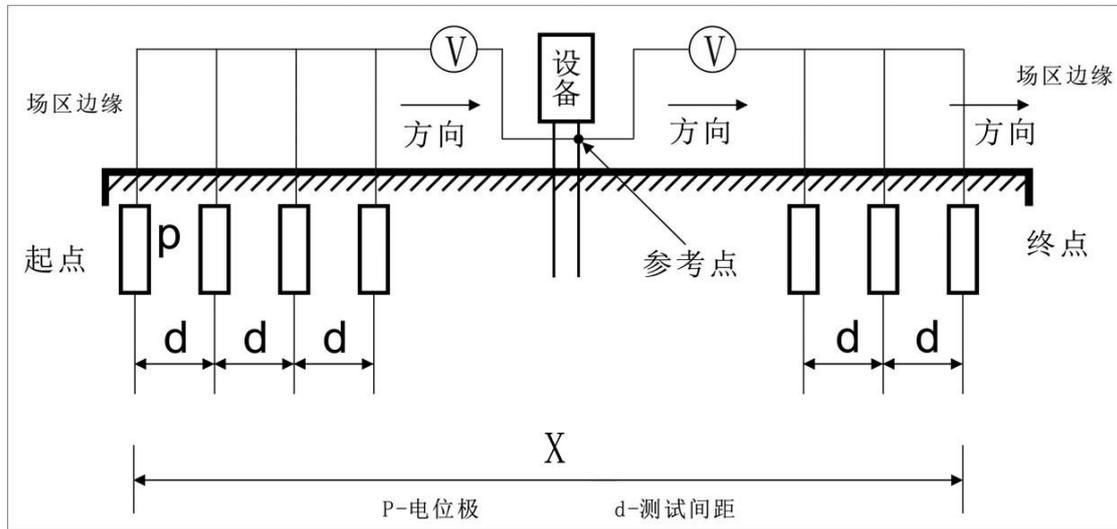

场区地表电位梯度测试示意图

测量时，如果场区是水泥路面，可采用包裹湿抹布的直径 20cm 的铜圆盘。

根据测量结果数据绘制曲线图；状况良好的接地装置的电位分布曲线表现比较平坦，通常曲线两端有些抬高，有剧烈起伏或突变通常说明接地装置状况不良；当该接地装置所在的变电所的有效接地系统的最大单相接地短路电流不超过 35kA 时，这算后得到的单位场区地表电位梯度通常在 20V 以下，一般不宜超过 60V，如果接近或超过 80V 则应尽快查明原因予以处理解决；当该接地装置所在的变电所的有效接地系统的最大单相接地短路电流超过 35kA 时，参照以上原则判断测试结果。

点击主菜单上的“电位梯度”按钮进入电位梯度的测试界面（如图 4-9），屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流和测试频率。仪器的电流端子 C1 接入到地网对角线距离 3 至 5 倍的位置，C2 接到所指定的构架地网上，仪器的电压端子 P1 和 P2 接到 C1C2 所在直线的位置。P1 和 P2 按照等距离取点接线，P1 和 P2 的接线方向不能接反，进行多次测量，记录每次测量的梯度压差。确认接线无误后开始测试，测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-9）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。



图 4-9



图 4-10

4.10、接地导通

在主菜单点击“接地导通”进入接地导通界面（如图 4-10），屏幕左边显示仪器外部接线示意图，左上方显示要设置的测试电流和测试频率。仪器的接线端子 C1 和 P1 接入到地网构架一边的位置上，C2 和 P2 接到所指定的构架地网另一边的位置上。确认接线无误后开始测试，测试完成后，在右侧显示全部测试结果（如图 4-10）。测试结果仪器会自动保存，用户无需手动保存。如需打印数据，点击“打印”按钮即可打印输出当前显示的数据。

4.11、数据查询

在主菜单点击“数据查询”进入历史数据查询界面（如图 4-11），点击左侧测试记录时间，按上、下键移动光标至想要查看的数据项目上，（仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的，第 0 个数据即最新数据，第 99 个数据即最老数据。）右侧显示测试的数据，可对数据进行打印操作，如需打印也可直接点击打印按钮即可直接打印输出。

项目	测试数据	时间
0	20-05-11 15:18:26	
1	20-05-11 15:17:35	
2	20-05-11 15:14:12	
3	20-05-11 15:06:53	
4	20-05-11 15:02:43	
5	20-05-11 14:56:51	
6	20-05-11 14:51:26	
7	20-05-11 14:46:37	
8	20-05-11 14:32:18	
9	20-05-11 14:26:03	

项目	符号	数据	单位
输出电流	I_o	3.8193	A
干扰电流	I_i	0.0109	A
输出电压	U_o	0.2218	V
测试电压	U	0.1534	V
回路阻抗	Z_o	0.0582	Ω
测试阻抗	Z_x	0.0402	Ω
阻抗角度	Φ	0.5201	$^\circ$
电阻分量	Z_r	0.0402	Ω
电抗分量	Z_l	0.0004	Ω

图 4-11

可以将仪器所保存的所有数据导入到 U 盘当中并生成以日期为文件名的文本文件进行保存，此文件可以在 PC 机上进行操作查看。点击“U 盘备份”，按照提示插入 U 盘，数据会自动拷贝存储到 U 盘，拷贝完成会提示用户拔出 U 盘，在电脑上打开是 TXT 文件格式查看。

点击“清理记录”，会弹出对话框（如图 4-12），快速点击“OK”，再次点击“清理记录”，会弹出对话框（如图 4-13），测试数据全部清除，必须在 2 秒内操作完成，否则操作失败。



图 4-12



图 4-13

4.12、时间设置

在主菜单上点击“时间设置”进入时间设置界面（如图 4-13）。点击想要修改的时间数据项目上，出现数字键盘，然后点击键盘上的数字进行修改，点击“Esc”关闭数字键盘，最后点击“保存”按钮修改时间设置并返回主界面，点击“退出”按钮则不保存刚才所调整的数据，直接返回主界面。



图 4-13

4.13、蓝牙连接

在支持蓝牙的智能手机或者平板上安装查询数据的 APP 软件，打开蓝牙的功能，然后打开查询数据的 APP 软件，在 APP 软件界面右上角点击找到需要连接的蓝牙名称（如图 5—13），等待连接后，在界面右上角蓝牙图标旁显示“连接”，否则会显示“未连接”。连接成功后，同时，仪器屏幕上会显示“蓝牙连接”，查询数据上传，先在 APP 软件界面左下角点击“连接”，点击下面“信息”，收到数据传输包，点击数据传输包，就可以查看仪器生产的厂家，点击下面“当前”，收到数据传输包，点击数据传输包，就可以查看仪器最后一次测量的数据，点击下面“历史”，输入要查询的哪组数据编号，收到数据传输包，点击数据传输包，就可以查看到数据编号下的历史数据（如图 5—14）。关闭手机或者平板连接的蓝牙功能，同时，仪器上会显示“蓝牙断开”。



图 5—13



图 5—14

※ 注：

所有图片并非实物的全部描述，请以实际仪器界面为主，仅做参考。

所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下，均可按“退出”键返回主菜单，如果按“退出”键不能实现返回，请关闭电源，再打开电源重新开始设置。

五、仪器外部接线方式

仪器的外部接线方式如下图所示，根据电流极和电压极两根引线的不同放置方式可以分为平行线法和夹角法。

平行布线法：图 5-1 中 d_{PG} 约为 0.6 倍 d_{CG} ， d_{CG} 为 $3\sim 5D$ 。平行布线法测量会因电流线和电压线间互感的存在而引入误差，条件允许的情况下不宜采用。如果条件所限而必须采用时，由于本仪器可以有效消除线间耦合互感影响，仍然可以保证较高的测量精度。

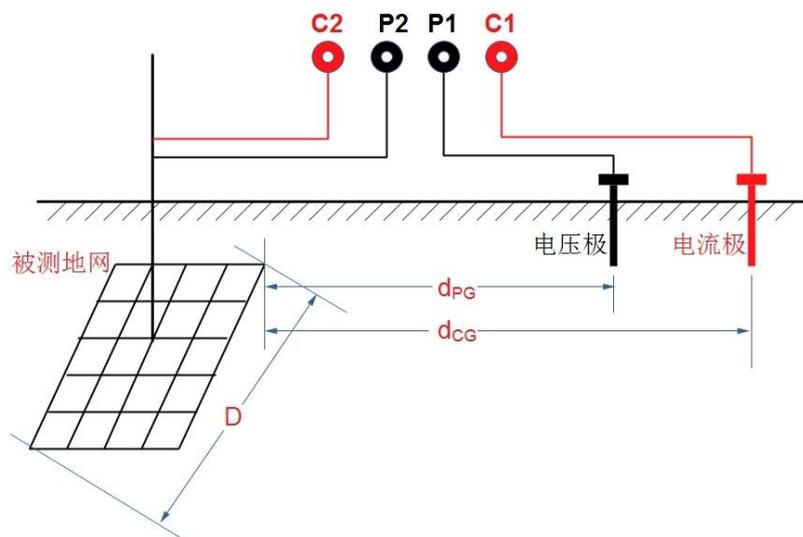


图 5-1 平行布线法测量接线示意图

夹角法：图 5-2 中 d_{CG} 为 $3\sim 5D$ ，对超大型接地装置则尽量远； d_{PG} 的长度与 d_{CG} 相近。如果土壤电阻率均匀，可采用 d_{CG} 和 d_{PG} 相等的等腰三角形布线，此时两根引线夹角 θ 约为 30° ， $d_{CG} = d_{PG} = 2D$ 。只要条件允许，推荐采用电流—电压线夹角布置的方式。

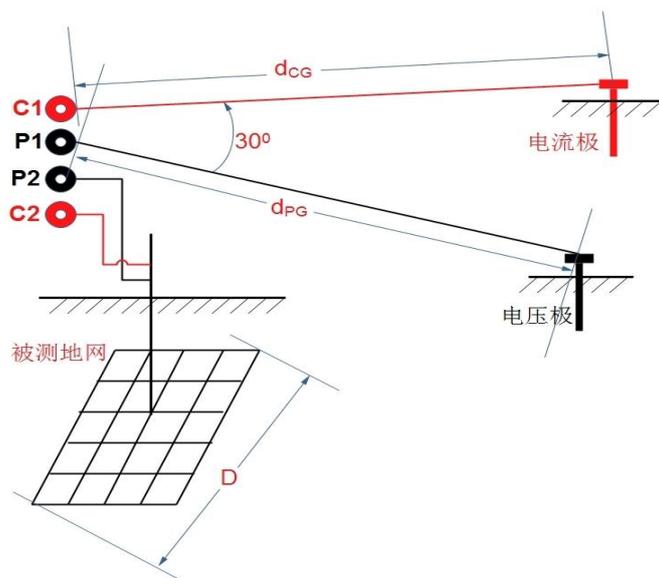


图 5-2 夹角法测量接线示意图

六、注意事项

1. 电流极应选择在潮湿的地方，保证电流极的接地电阻比较小（最好不超过 20 欧姆，可采用泼水等方法降低其接地电阻），从而使仪器能输出较大的试验电流。
2. 仪器测试过程中，C1 和 C2 之间的最大输出电压为 400V，请勿触摸，以保障人身安全。
3. 测量 500kV 变电站等大型接地网时，在数千米长的电流线和电压线上，往往有较高的感应电压，须注意安全。
4. 从人身安全和测试精度的需要考虑，测试前一定要确保仪器的接地端子可靠就近接地。

干扰分析

在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试过程中，外界干扰非常严重，干扰信号比较复杂，可能导致各种不同的误差，主要包括：

- 1) 外界电磁场在电压极测量引线上产生感应电压（工频占主要成分），其数值有时可达数伏，将导致测量结果出现较大的误差；
- 2) 外界电磁场在电流极测量引线上产生感应电压，因电流极回路的阻抗比较小，将在回路中形成较大的干扰电流，也会导致测量误差；
- 3) 地中往往有干扰电流存在（成分比较复杂），它所产生的电压降也会导致测量误差；
- 4) 当电流线和电压线之间距离较近时，测量线之间存在互感，由此会带来测量误差。

由于大中型接地网测试比较困难，误差来源比较复杂，地网的接地电阻值也比较小，因此，要保证测量结果的准确性，必须掌握正确的测量方法，并采用抗干扰性能好的测试仪器。

现场实测表明，在运行变电站的电磁环境条件下，即使采用倒相法等传统的抗干扰措施，测量结果也很不稳定，测量误差仍比较大（有时已远超过允许的范围），测试结果的可信度大大降低，从而导致地网评估结论无法反映地网的真实状况。其主要原因在于试验电流的频率与外界工频干扰的频率相同，同频率的外界工频干扰信号是很难剔除干净的。其次，干扰信号中的

谐波、高频和直流等成分的影响也不容忽视。

异频地网接地电阻测试仪，由于采用了独特的抗干扰技术，从而有效解决了接地网测试的关键技术难题。它采用接近于工频的异频试验电流（频率为 45Hz 和 55Hz）进行测试，并应用高端的数字信号处理和滤波技术等，有效剔除了外界干扰信号（包括工频、谐波、高频、以及直流分量等成分），从而大大提高了接地网测试的精度。现场应用和实验室考核结果表明，即使电压极测量引线的干扰电压达 10V，电流极回路的干扰电流达 1A 时，本仪器仍可获得准确的测量结果。

异频地网接地电阻测试仪从根本上摒弃了传统“工频电流法”的诸多缺点和不便（难以消除工频干扰的误差、试验设备笨重、试验电流太大有可能影响继电保护装置的正常工作等）。大量的现场应用结果表明，该仪器结构设计科学合理，测量精度高，性能稳定，功能齐全，使用方便，集中体现了接地网测试技术的最新研究成果，是测量地网接地电阻的理想装置，可广泛应用于电力、石油、化工、电信、军工、铁路、机场及工矿企业的接地网测试。

七、接地地网测试技术

1、接地地网测量的基本原理

当系统发生接地故障短路时，巨大的短路电流经接地地网入地过程中会引起地网的电位升高，地网电位升高往往会对系统的正常运行构成威胁，有时甚至导致系统二次设备的损坏，从而导致系统事故的扩大。

通常，把地网电位升高值 U 与经地网入地电流值 I 的比值称为地网的接地电阻（或接地阻抗），接地电阻是考核地网状况的主要技术指标之一。

为了测量接地地网的接地电阻，须在距地网比较远的地方设置一个电流极 C （应按规程要求），使试验电流由地网入地，经电流极返回，此时地网与电流极之间必有一个区域是“零电位”（请参考相关理论）。“零电位点”与接地网之间的电位差 U 与试验电流 I 的大小有关，但 U/I 是确定不变的，它反映了地网的特性。不过，此处的 U/I 与规程所定义的“地网接地电阻”有一定的差异，在此不作详细论述。

接地网测试常采用 0.618 法，即：电压线和电流线平行布置，电压极 P 与地网中心 E 的距离是电流极 C 与 E 之间距离的 61.8%。但值得指出的是，此理论基础是建立在“地网周围的土壤电阻率均匀一致”。我们在使用 0.618 法的实践中，应注意土壤率不均匀所导致的测量误差。

常用的测试线布置方法还包括：电流线和电压线反方向布置，以及电流线和电压线成一定夹角方式（请参考相关资料），此类布线方法的优点在于电压线和电流线之间的互感影响问题不突出，从而避免了互感带来的误差问题。

总之，大中型接地网测试要求足够长的电流线和电压线，不仅测试工作的实施具有较大的难度，而且，现场条件的限制很可能导致较大的测量误差（包括接线考虑不周所带来的方法误差，以及干扰误差和仪器误差）。因此，在开展大中型地网测试时，必须认真研究被测地网的环境条件，合理设计测试方案，并选用抗干扰性能优良的测试仪器进行测试，以保证测试结果的准确可信。

2、平行布线方式时引线间的互感影响

常用的 0.618 法属于平行布线法，在实际测试中，由于现场条件的限制，电流线和电压线之间的距离往往比较小，电流线中的试验电流所产生的电磁场会在电压线上感应出比较大的干扰电压。此时，仪器所测的电压信号中不仅含有试验电流在地网接地电阻上形成的压降，而且还包括了试验电流在电压线上感应的干扰电压。显然，简单的用 U/I 来给出结论是不对的，应该想办法剔除电压线上的感应电压成分。否则，上述互感影响所带来的误差十分严重。测试线愈长，线间距离愈小，则误差愈大。

我们认为，互感影响所带来的误差属于方法误差的范畴，不属于仪器误差，技术人员可以想办法避免之（后面继续讨论）。

3、工频电流法测量误差的主要原因

工频电流法是传统方法，在的接地网测量项目，由于外界工频电磁干扰并不是特别强，再加上新建工程条件下我国电力系统中沿用了数十年，而且至今仍在使用，特别是对于新建变电站或发电厂的布线工作比较容易实施（例如采用反向布线和夹角布线）。但对于运行中的变电站和发电厂，采用工频电流法测量接地网过程中的误差问题就显得格外突出，主要原因是：外界工频电磁场以及地中零序性质的电流等所产生效果与工频试验电流所产生效果相比，已经达到无法忽视（但又无法剔除）的程度。例如，实际现场中，即使在施加试验电流为零的情况下，较长的电压线上外界干扰电压（工频为主要成分）已经达到数伏，假若地网接地电阻为 0.2 欧姆的话，20A 信号试验电流所产生的信号电压降也仅 4V。

倒相法、三相电流测试法等抗干扰措施在理论上可以消除外界工频干扰的影响，但长期实践经验表明，其效果并不理想，测量数据的复现性差，难以得到满意的测量结果。究其原因，此类抗干扰措施的假设前提条件是：外界干扰是纯正的工频信号，且在测试期间保持稳定不变。显然，实际系统情况并非如此。因此，测量误差主因往往难以判定。

总之，由于工频电流法的试验电流的频率与外界工频干扰的频率相同，同频率的外界工频干扰信号难以被剔除，再加上干扰信号中的谐波、高频和直流等成分的影响，必然导致测量结果出现误差。

4、接地地网异频测量技术

异频测量法的主要优点在于其试验电流的频率避开了 50Hz 的工频而采用 45Hz 与 55Hz 两种不同的频率，因此就比较容易实现仅仅提取指定频率的信号进行分析，从根本上消除干扰的影响。

虽然异频接地电阻测试仪采用了先进的技术路线，但必须有配套的硬件技术和软件分析技术为支撑，才可能达到预期的技术效果。否则，从复杂的干扰环境中提取幅值不大的异频电流和电压信号的难度是很大的。

异频地网接地电阻测试仪的主要技术特点体现在：

- 1) 变频电源模块，输出电源连续可调频率十分稳定（频率为 45Hz 和 55Hz）；
- 2) 强劲的硬件支持，采用专业级的高速数字信号处理芯片，运算速度快、精度高；
- 3) 采用先进的数字滤波软件技术，测量数据精度有保证。

正是由于以上技术优势，才使异频地网接地电阻测试仪在应用中表现出其优良的性能，它能彻底剔除各种外界干扰信号（包括工频、谐波、高频、以及直流分量等成分），从而大大提高了接地网测试的精度。

现场应用和试验室考核结果表明，即使在强干扰电压和干扰电流情况下，其测量结果仍具有很好的复现性，测试误差远远小于 DL/T845.2 中对准确度为 1 级的测试仪的误差限值。

异频地网接地电阻测试仪的测量内容包括地网的接地阻抗 Z 、纯电阻分量 R 和纯感抗分量 X ，以供测试人员进行技术分析，研究不同的布线方式下测量结果的差异。

异频地网接地电阻测试仪的试验电流频率与工频相当接近，其测试结果可视为地网工频特性参数。

附录 A: 随机配件


序号	名称	数量
1	仪器主机	1 台
2	地桩	1 套
3	测试线	1 套
4	接地线	1 根
5	AC220V 电源线	1 根
6	使用说明书	1 份
7	出厂合格证	1 份
8	打印纸	1 卷
9	测试线包	1 个

注 意：具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。

附录 B: 接线注意

注意：如图所示。

做<跨步电压>测量时仪器安全接地必须在 P1 周围 1 米范围内接地或直接与 P2 相连，不能直接与 C2 相连，否则，可能会导致仪器损坏！

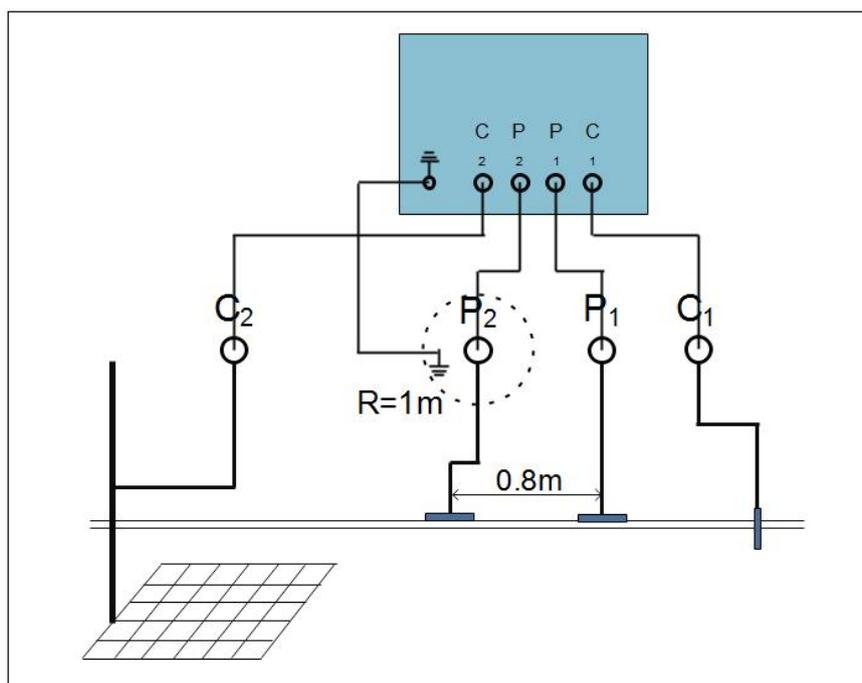

附录 C: 故障代码和分析

序号	屏幕提示	说明	原因分析
1	开机不亮屏幕	仪器内有异常声音	① 检查电源接线错误； ② 无法使用，返厂维修；
2	开机不亮屏幕	不亮屏幕，没有声音	① 检查电源是否接入； ② 检查开关是否损坏； ③ 无法使用，返厂维修；
3	开机花屏	无触屏或者花屏	① 检查内部排线是否松动； ② 检查显示屏是否损坏； ③ 无法使用，返厂维修；
4	开机没有温度	屏幕上没有温度显示	① 检查控制线是否接入； ② 检查控制线是否松动； ③ 无法使用，返厂维修；
5	开机亮屏幕	触屏无法操作	① 检查内部排线是否松动； ② 检查外屏是否有裂痕； ③ 无法使用，返厂维修；
6	电源通讯异常	电源故障错误	返厂维修
7	请改善 c1 地桩	输出电流过小	电流桩没有弄好，需要更换位置

附录 D: 名称解释

I_o	:	输出电流
I_i	:	干扰电流
U_o	:	输出电压
U	:	测试电压
U_b	:	跨步电压；跨步压差
U_t	:	接触电势；接触压差
U_s	:	梯度压差
Z_o	:	回路阻抗
Z_x	:	测试阻抗；导通阻抗；土壤电阻
Z_r	:	电阻分量
Z_l	:	电抗分量
U/A	:	安培电压
ρ	:	土壤电阻率
Φ	:	阻抗角度
A	:	电流单位
V	:	电压单位
Ω	:	欧姆单位
$^\circ$:	角度单位