

欢迎您使用国家专利产品JL2571数字接地电阻测试仪（97年获国家专利ZL97240811.8）。

该产品是您测量各种装置的接地电阻理想的更新换代产品！

在您使用本仪表前，请仔细阅读说明书。

一、产品简介

1、使用范围

本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本表还可测量土壤电阻率及地电压。

2、工作原理

工作原理为由机内的DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检波送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限：0-2 Ω 、0-20 Ω 、0-200 Ω 、

3、性能特点

本仪表与传统手摇式地阻仪相比，具有以下特点：


- 应用了DC/AC变换技术，集三端钮、四端钮量方式为一体，使用电源可交、直流两用。
- 采用锁相同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗干扰能力极强。
- 摒弃了传统的人工手摇式发电方式，不需人力做功。
- 不需人工调节平衡，一目了然的面板触摸键操作，LCD数字显示使得测量十分方便和迅速，消除了指针式仪表的视觉误差。
- 允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。
- 除测试接地电阻外，还可以测试低压电阻导体电阻值。土壤电阻率以及交流地电压。

二、技术指标

测量范围		恒流值	测量精度及误差		分辨率	辅助接地电阻
1-1.999Ω 2-19.99Ω 20-199.9Ω AC:0-19.99V		10mA (2Ω档) 10mA (20Ω档) 1mA (200Ω档) ＜± (10%+1d)	≤± (3%+2d)		0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.01V	Rc:2Ω 20Ω档<1KΩ 200Ω档Ω<10KΩ Rp:<50KΩ 误差:<±5%
地电阻	<5V± 频有效值 <±5%	功 耗	湿度	85%RH	电 源	重 量：<1.8Kg
		最大≤2W	温度	0℃—40℃	DC12V	体 积： 220×200×110 (mm3)


三、操作方法

- 1、接地电阻测量 (图一)

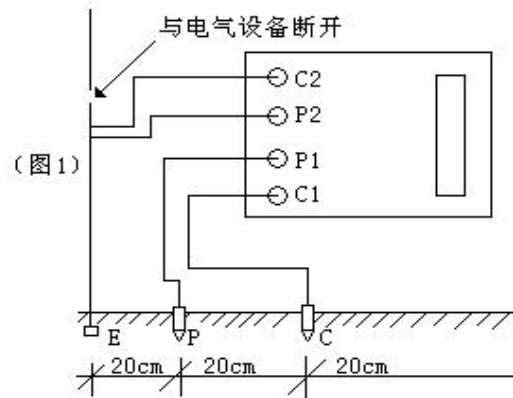


-
- ①沿被测接地E (C2、P2) 和电位探针P1及电流探针C1依直线彼此相距20米，使电位探针处于E、C中间位置，按要求将探针插入大地。
- ②用专用导线将端子E (C2、P2) 、P1、C1与探针所在位置对应连接。
- ③开启电源开关“ON”，选择合适档位轻按一下键，该档指示灯亮，表头LCD显示的数值即为被测得的接地电阻值。

- 2、土壤电阻率测量 (如图二)

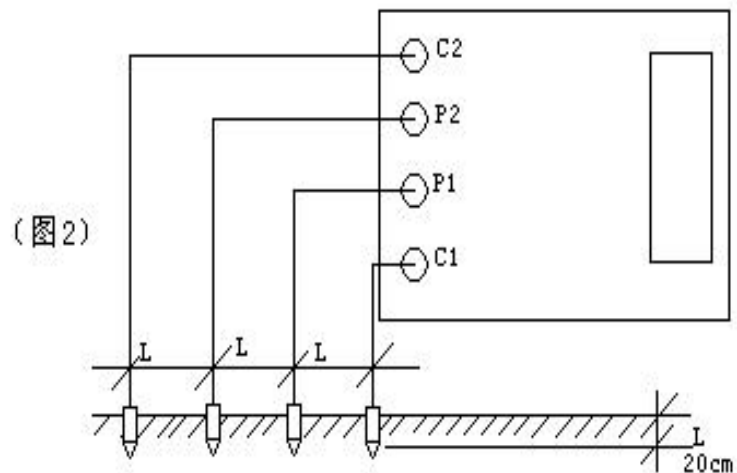

- 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针，并使各探针间距相等，各间距的距离为 L ，要求探针入地深度为 $L/20\text{ cm}$ ，用导线分别从 $C1$ 、 $P1$ 、 $P2$ 、 $C2$ 各端子与四根探针相连接。若
- 测出阻值为 R ，则土壤电阻率按下式计算： $\rho=2\pi RL$ 。
- ρ —土壤电阻率 ($\Omega\cdot\text{cm}$)、 L —探针与探针之间的距离(cm)、 R —地阻仪的读数 (Ω)。
- 用此法则得的土壤电阻率可以近似认为是被埋入之间区域的平均土壤电阻率。

● 3、导体电阻测量 (图三)

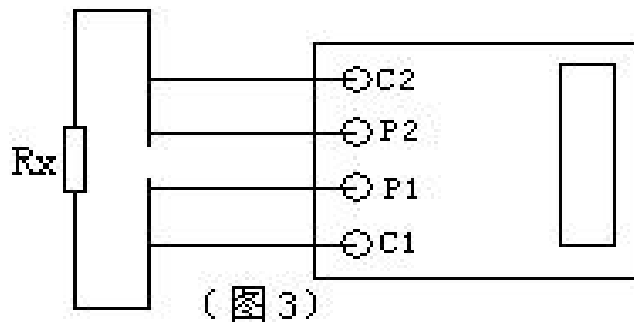


-
- 4、地电压测量
- 测量接地如图一，拔掉C1插头，E、P1间的插头保留，启动地电压（EV）档，指示灯亮，读取表示数值即为E、P1间的交流地电压值。
- 5、测量完毕按一下电源“OFF”键，仪表关机。

四、测量事项及维护保养

- 1、测量保护接地电阻时，一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于 1Ω 的接地电阻时，应分别用专用导线连在接地体上，C2在外侧P2在内侧（如图四）所示：

●

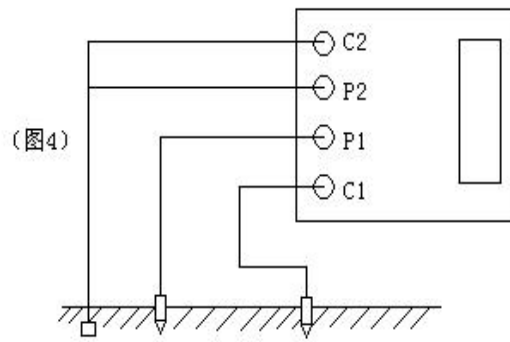

- 2、测量接地电阻时最好反复在不同的方向测量3-4次，取其平均值。
- 3、测量大型接地网接地电阻时，不能按一般接线方式测量，可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
- 4、若测试回路不通或超量程时，表头显示“1”，说明溢出，应检查测试回路是否连接好或是否超量程。
- 5、本表当电池电压低于10V时，表头显示欠压符号
- 表示电池电压不足，此时应插上电源适配器给仪器充电。
- 6、电池充电时，红灯亮起时表示正在为电池充电，绿灯亮起时表示电池充满。
- 7、存放保管本表时，应注意环境温度和湿度，应放在干燥通风的地方为宜，避免受潮，应防止酸碱及腐蚀气体，不得雨淋，暴晒，跌落。

五、附件

- ①专用测试线4根、电源适配器1个、说明书1份。
- ②本表销售时包括接地探针和连接导线，接地探针2根、40m1根和20m1根
1.5m2根

六、售后服务

- 1、仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修
- 2、仪表使用超过包修期，我公司负责长期维修。
- 3、若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，以免增加修理费用。